

GT-E2121B
Uputstvo
za upotrebu









SAMSUNG

Korišćenje ovog uputstva

Ovo uputstvo za upotrebu je posebno namenjeno za upoznavanje sa funkcijama i karakteristikama vašeg mobilnog telefona. Da biste odmah počeli, pogledajte odeljke „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Sklapanje i priprema mobilnog telefona“ i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

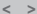	Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
	Zatim: redosled opcija ili menija koje je potrebno da izaberete da biste izvršili korak; na primer: u režimu rada „Meni“ izaberite Poruke → Kreiraj novu poruku (znači da izaberete Poruke , a zatim Kreiraj novu poruku)
	Uglaste zagrade: tasteri telefona; na primer: [] (predstavlja Taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva)
	Ugaona zagrada: softverski tasteri koji služe za kontrolu različitih funkcija na svakom ekranu; na primer: < OK > (predstavlja softverski taster OK)
	Pogledajte: stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih kompanija:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu – Bluetooth QD ID: B015695.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Sadržaj


Korišćenje ovog uputstva	2
Upoznavanje sa mobilnim telefonom	6
Izgled telefona	6
Ikone	8
Sklapanje i priprema mobilnog telefona	9
Postavljanje SIM kartice i baterije	9
Punjenje baterije	10
Umetanje memorijske kartice (opcionarno)	10
Korišćenje osnovnih funkcija	12
Uključivanje ili isključivanje telefona	12
Pristup menijima	12
Prilagođavanje telefona	13
Korišćenje osnovnih funkcija poziva	14
Slanje i pregled poruka	16
Slanje e-poruke	16
Unos teksta	17
Dodavanje i pronalaženje kontakata	19
Korišćenje osnovnih funkcija kamere	20
Slušanje muzike	21
Pretraživanje Interneta	23
Korišćenje naprednih funkcija	25
Korišćenje naprednih funkcija poziva	25
Korišćenje naprednih funkcija imenika	29

Korišćenje naprednih funkcija za razmenu poruka...	30
Korišćenje naprednih funkcija kamere.....	30
Korišćenje naprednih funkcija za muziku	33
Korišćenje alatki i aplikacija	36
Korišćenje Bluetooth bežične veze.....	36
Aktiviranje i slanje SOS poruka	38
Upućivanje lažnih poziva	39
Snimanje i reprodukcija govornih beleški	39
Korišćenje Java igara i aplikacija.....	40
Kreiranje svetskog vremena	40
Podešavanje i upotreba alarma	41
Korišćenje kalkulatora	42
Konvertovanje valuta ili mera.....	42
Podešavanje brojača	42
Korišćenje štoperice.....	43
Kreiranje tekstualne beleške.....	43
Upravljanje kalendarom	44
Aktiviranje funkcije baterijske lampe.....	45
Rešavanje problema	46
Informacije o bezbednosti i upotrebi.....	52

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati više o izgledu mobilnog telefona, njegovim tasterima i ikonama.

Izgled telefona

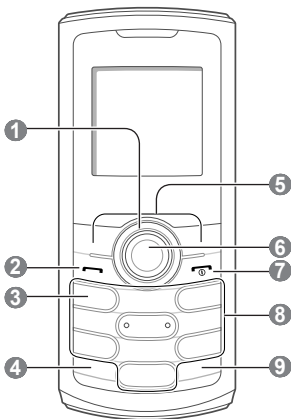

1

Taster za upravljanje u 4 smera

U pasivnom režimu rada omogućava pristup korisnički definisanim menijima, aktiviranje baterijske lampe (pritisak nagore) i upućivanje lažnog poziva (pritisak nadole); u režimu rada „Meni“ koristi se za kretanje kroz opcije menija *U zavisnosti od provajdera, unapred definisani meniji mogu da se razlikuju*

- ▶ „Aktiviranje funkcije baterijske lampe“
- ▶ „Upućivanje lažnih poziva“

2

Taster za pozivanje

Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava pregled nedavno biranih brojeva, propuštenih ili primljenih poziva; slanje SOS poruke

- ▶ „Aktiviranje i slanje SOS poruka“

3

Taster za govornu poštu

U pasivnom režimu rada omogućava pristup govornoj pošti (pritisnite i držite)

4

Taster za zaključavanje tastature

U pasivnom režimu rada omogućava zaključavanje, odnosno otključavanje tastature (pritisnite i držite)

5

Softverski tasteri

Izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana

6

Taster za potvrdu

U pasivnom režimu rada omogućava pristup usluzi **Fonoteka**; pokreće web pretraživač (pritisnite i držite); u režimu rada „Meni“ omogućava izbor istaknute opcije menija ili potvrdu unosa *U zavisnosti od provajdera ili regiona, taster može da ima različite funkcije*

7

Taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva

Služi za uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite), prekidanje veze; u režimu rada „Meni“, omogućava otkazivanje unosa i vraćanje u pasivni režim

8

Alfanumerički tasteri

9

Taster za nečujni profil

U pasivnom režimu rada služi za aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog profila (pritisnite i držite)

Ikone

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Poziv je u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Funkcija slanja SOS poruke je aktivirana
	Roming (izvan uobičajene oblasti)
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom
	FM radio je uključen
	Aktiviran je Bluetooth
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo napunjenosti baterije

Sklapanje i priprema mobilnog telefona


Napravite prve korake tako što ćete sklopiti i podesiti mobilni telefon pre njegovog prvog korišćenja.

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije sa zadnje strane i ubacite SIM karticu.




2. Stavite bateriju i vratite poklopac baterije sa zadnje strane.

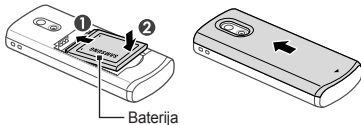

Punjenje baterije

1. Uključite manji kraj dobijenog putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.



2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.



Nemojte vaditi bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.


Umetanje memorijske kartice (opcionally)

Vaš telefon prihvata memorijske kartice microSD™ ili microSDHC™ veličine do 2 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).




- Formatiranje memorijske kartice na računaru može da prouzrokuje nekompatibilnost sa telefonom. Formatirajte memorijsku karticu samo na telefonu.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.

1. Skinite poklopac baterije sa zadnje strane i bateriju.
2. Otključajte poklopac memorijske kartice.



3. Podignite poklopac i umetnite memorijsku karticu tako da strana sa oznakom bude okrenuta nagore.

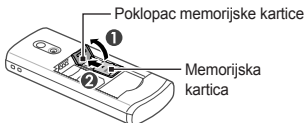


4. Zatvorite i pričvrstite poklopac memorijske kartice.
5. Ponovo stavite bateriju i vratite poklopac sa zadnje strane.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavite osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

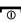1. Pritisnite i zadržite taster [.
2. Unesite PIN kod i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Pristup menijima


Da biste pristupili menijima telefona:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** da biste pristupili režimu rada „Meni“.



Možda će biti potrebno da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“ u zavisnosti od regiona ili provajdera.

2. Koristite taster za upravljanje da biste došli do menija ili opcije.

3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**OK**> ili taster za potvrdu da biste izabrali istaknutu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite [] da biste se vratili na pasivan režim rada.



- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2 kod, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Više informacija potražite od svog provajdera.
- Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak lozinke ili privatnih informacija, niti za oštećenja nastala usled korišćenja nelegalnog softvera.

Prilagođavanje telefona

Da biste podesili profil zvuka

Da biste se prebacili na profil zvuka:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
2. Izaberite željeni profil.

Da biste izmenili profil zvuka:


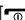
1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
2. Dođite do korisničkog profila i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Prilagodite podešavanja zvuka onako kako želite.

Da biste podesili prečice menija



1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Telefon** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasterskoj prečici.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Upućivanje poziva

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [>] da biste pozvali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite taster [].

Da biste odgovorili na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite taster [].
2. Da biste završili poziv, pritisnite taster [].

Podešavanje jačine zvuka glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za upravljanje nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka.

Da biste koristili funkciju zvučnika

1. U toku poziva, pritisnite taster za potvrdu da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalice, ponovo pritisnite taster za potvrdu.



U bučnom okruženju ćete možda slabije čuti pozive ako koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalni režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada slušalice koje ste dobili priključite u višefunkcionalnu utičnicu, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo pozvali poslednji birani broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na slušalicama.

Slanje i pregled poruka

Da biste poslali tekstualnu ili multimedijalnu poruku

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca, a zatim se pomerite nadole.
3. Unesite tekst poruke. ► str. 17
Da biste to poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 5.
Da biste priložili multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomerite se nadole.
3. Unesite naslov i pomerite se nadole.
4. Unesite tekst poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži stavke** i dodajte stavku (ako je potrebno).
6. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Unos teksta

Da biste promenili režim unosa teksta

- Pritisnite i držite taster [#] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
- Pritisnite taster [#] da biste promenili veličinu slova ili da biste se prebacili na numerički način.
- Pritisnite [*] da biste prešli na režim unosa simbola.
- Pritisnite i držite [*] da biste izabrali režim unosa ili promenili jezik unosa teksta.

T9 režim

1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli celu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [0] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže odgovarajuća reč, pritisnite taster za upravljanje nagore ili nadole da biste izabrali neku drugu reč.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.



- Da biste pomerili kursor, pritisnite taster za upravljanje.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste brzo izbrisali znakovе, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [0].
- Da biste uneli znakovе interpunkcije, pritisnite [1].

Da biste pregledali tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Da biste pregledali e-poštu

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite **Proveri novu e-poštu**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste videli telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata



Memorijska lokacija na kojoj se čuvaju novi kontakti može biti unapred podešena od strane provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **Upravljanje** → **Sačuvaj novi kontakt u** → memorijska lokacija.

Da biste dodali nov kontakt

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Kreiraj kontakt** → memorijska lokacija (ako je potrebno).
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste kontakt dodali u memoriju.

Da biste pronašli kontakt

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **Lista kontakata**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete.
3. Na listi kontakata izaberite ime kontakta.

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Da biste snimili fotografije

1. U režimu „Meni“ izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste snimili fotografiju. Fotografija će se automatski sačuvati.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili još jednu fotografiju (korak 2).

Nakon što snimate fotografije, izaberite <**Album**> da biste videli fotografije.

Da biste pregledali fotografije

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → fajl sa fotografijom.

Da biste snimili video zapise

1. U režimu „Meni“ izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kamkorder** da biste se prebacili na režim snimanja.
3. Usmerite kameru prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.

4. Pritisnite taster za potvrdu da biste počeli sa snimanjem.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili **<Stop>** da biste prekinuli snimanje. Video zapis će se automatski sačuvati.

Nakon što snimate video zapise, izaberite **<Album>** da biste ih pregledali.

Da biste pregledali video zapise

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → fajl sa video zapisom.

Slušanje muzike

Da biste slušali FM radio

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
3. Pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje.

Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

4. Upravlajte FM radijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje FM radija
Upravljanje	<ul style="list-style-type: none">• Nalevo/nadesno: podešavanje radio stanice; izbor sačuvane radio stanice (pritisnite i držite)• Nagore/nadole: podešavanje jačine zvuka



- Poklopac sa zadnje strane služi kao antena za FM radio. Pažljivo rukujte zadnjim poklopcem i održavajte kontaktne površine čistim.
- Slušanje FM radija bez slušalica može da dovede do bržeg pražnjenja baterije.
- Kada je trenutni radio signal slab, uključite dodatne slušalice.
- Zvuk preko mono slušalica je veoma tih ili praktično nečujan. Koristite isključivo stereo slušalice.

Da biste slušali muzičke fajlove

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzmite ih sa mobilnog Interneta. ► str. 23
- Preuzmite sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ► str. 33
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 36
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 34

Nakon prenosa muzičkih fajlova na telefon ili na memorijsku karticu:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Reprodukciju kontrolišite pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Upravljanje	<ul style="list-style-type: none">• Nalevo: prelazi unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); skenira unazad u datoteci (pritisnite i držite)• Nadesno: prelazi unapred; pomera unapred po fajlu (pritisnite i zadržite)• Nagore/nadole: podešavanje jačine zvuka

Pretraživanje Interneta

Da biste pretražili web stranice

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** → **Početna strana** da biste pokrenuli početni stranu svog provajdera.

2. Obavljate navigaciju na web stranicama pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Upravljanje	Pomeranje nagore ili nadole na web stranici
Potvrdi	Izbor stavke
<Nazad>	Povratak na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Da biste obeležili omiljene web stranice

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** → **Bookmark-ovi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj obeleživač**.
3. Unesite naslov stranice i web adresu (URL), a zatim pritisnite taster za potvrdu.


Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.



Korišćenje naprednih funkcija poziva

Da biste prikazali i pozvali propuštene pozive

Na ekranu telefona će se prikazati pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva, uradite sledeće:

1. Pritisnite **<Prikaži>**.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da pozovete.
3. Pritisnite [>] da biste birali broj.

Da biste pozvali nedavno biran broj

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [>] da biste prikazali listu brojeva koje ste nedavno birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [>] da biste ga pozvali.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste postavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Da biste pozvali drugi broj

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da pozovete još jedan broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste postavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da pozovete i pritisnite [**↩**].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Da biste odgovorili na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [**↩**] da biste odgovorili na drugi poziv. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Da biste uspostavili konferencijsku vezu

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.


Da biste pozvali međunarodni broj

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite [0] da biste ubacili znak +.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, pozivni broj za mesto i broj telefona), a zatim pritisnite [↵] za pozivanje.

Da biste pozvali kontakt iz imenika

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **Lista kontakata**.
2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite taster [↵] da biste ga birali.

Da biste odbili poziv

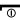Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [].
Pozivalac će čuti zvuk zauzeća.

Da biste automatski odbili pozive sa određenih brojeva, koristite opciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali opciju automatskog odbijanja i podesili listu odbijenih, uradite sledeće:

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno** (ako je neophodno).
3. Izaberite **Lista odbijenih**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
5. Unesite broj čije pozive želite da odbijete.
6. Izaberite **Kriterijumi pretrage** → opcija (ako je neophodno).
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
8. Da biste dodali još brojeva, ponovite gorenavedene korake 4-6.
9. Izaberite brojeve čije pozive želite da odbijete.
10. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Da biste kreirali vizitkartu

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **Moja vizitkarta**.
2. Unesite lične detalje i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** ili pritisnite taster za potvrdu.

Da biste kreirali grupe kontakata

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **Grupe**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu**.
3. Unesite ime grupe, a zatim pritisnite taster za potvrdu.
4. Da biste podesili ton zvona za grupu, pritisnite <**Opcije**> → **Ton zvona grupe** → taster za potvrdu.
5. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija za razmenu poruka

Da biste kreirali tekstualni šablon

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Obrasci**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili nov prozor šablona.
3. Unesite tekst i pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali obrazac.

Da biste umetnuli tekstualne šablone u nove poruke

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → tip poruke.
2. U polju za unos teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Šablon** → šablon.

Korišćenje naprednih funkcija kamere

Da biste snimili fotografije sa ukrasnim okvirima

1. U režimu „Meni“ izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Način snimanja** → **Okvir**.
3. Izaberite okvir i pritisnite <**Izaberi**>.

4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste snimili fotografiju sa okvirom.

Da biste koristili opcije kamere

Pre fotografisanja, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promena načina snimanja
Noćni režim uključen/Noćni režim isključen	Podešavanje izbora korišćenja režima rada „Noćni snimak“
Tajmer	Izbor vremena za odloženi snimak
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Efekti	Primena posebnih efekata

Pre snimanja video zapisa, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Režim snimanja	Promena režima snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Efekti	Primena posebnih efekata

Da biste prilagodili podešavanja kamere

Pre fotografisanja, pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Opcija	Funkcija
Kvalitet	Podešavanje kvaliteta vaših fotografija
Pregled	Podešava kameru tako da prikazuje napravljenu fotografiju
Zvuk blende	Podesite blendu kamere tako da napravi zvuk kada fotografiše
Podrazumevana skladišna lokacija	Izbor memorijske lokacije za skladištenje napravljenih fotografija
Podrazumevano ime	Izmena podrazumevanog naziva za napravljene fotografije

Pre snimanja video zapisa, pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Opcija	Funkcija
Kvalitet	Podešavanje kvaliteta vaših video zapisa
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Snimanje zvuka	Podesite blendu kamere tako da napravi zvuk kada snimate video zapis

Opcija	Funkcija
Podrazumevana skladišna lokacija	Izbor memorijske lokacije za skladištenje snimljenih video zapisa
Podrazumevano ime	Izmena podrazumevanog naziva za snimljene video zapise

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Da biste kopirali muzičke fajlove pomoću aplikacije Samsung PC Studio

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio** ili **Masovna memorija**.
2. Pomoću kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice povežite telefon sa računarom.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung PC Studio da biste dobili više informacija.



Da biste mogli da prenesete podatke sa računara na telefon, potreban vam je operativni sistem Windows XP sa servisnim paketom 2.

Da biste kopirali muzičke fajlove na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pomoću kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice povežite telefon sa računarom.
Nakon što povežete uređaje, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite folder za prikaz fajlova.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Da biste kreirali listu za reprodukciju

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov za novu listu za reprodukciju i pritisnite taster za potvrdu.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.
5. Pritisnite <**Dodaj**> → **Numere**.
6. Izaberite fajlove koje želite da uvrstite i pritisnite <**Dodaj**>.

Da biste prilagodili podešavanja muzičkog plejera

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste snimili pesme sa FM radija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
3. Izaberite željenu radio stanicu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimi** da biste započeli sa snimanjem.
5. Kada završite sa snimanjem, pritisnite <**Stop**>.

Da biste podesili listu omiljenih radio stanica

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Izaberite radio stanicu koju ćete da dodate u listu omiljenih.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u Omiljene**.
4. Izaberite praznu lokaciju koju želite da podesite.



Možete da pristupite omiljenim stanicama tako što ćete pritisnuti broj lokacije na ekranu FM radija.

Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama telefona.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
4. Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, listajte nadole do opcije **Vidljivost mog telefona**, a zatim listajte nalevo ili nadesno do opcije **Vidljivo**.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pronalaženje drugih uređaja sa Bluetooth tehnologijom i uparivanje sa njima

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite taster za potvrdu.
3. Izaberite uređaj.
4. Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu vezu ili PIN kod za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko je ima, a zatim pritisnite **<OK>**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.



U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN kod.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. U jednoj od aplikacija na telefonu izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji putem** ili **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke o kontaktu, precizirajte koje podatke šaljete).

Da biste primili podatke preko Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu vezu i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primete podatke sa uređaja (ako je potrebno).

Aktiviranje i slanje SOS poruka



U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke svojoj porodici ili prijateljima kako biste potražili pomoć.

Da biste aktivirali SOS poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Idite nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite kontakt.
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.

8. Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku

1. Kada su tasteri zaključani, četiri puta pritisnite [] da biste poslali SOS poruku na unapred određene brojeve.
2. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [].

Upućivanje lažnih poziva

Možete da podesite telefon tako da simulira dolazni poziv kada želite da napustite sastanak ili prekinete neželjeni razgovor.

- U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za upravljanje.
- Kada je tastatura zaključana, četiri puta pritisnite taster za upravljanje nadole.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Da biste snimili govornu belešku

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste počeli sa snimanjem.

3. Izgovorite glasovnu belešku u mikrofون.
4. Kada završite sa govorom, pritisnite <Stop>.

Da biste reprodukovali govornu belešku

1. Na ekranu snimača govora pritisnite <Opcije> → **Idi u Moje govorne klipove**.
2. Izaberite fajl.

Korišćenje Java igara i aplikacija

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru ili aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da se razlikuju.

Kreiranje svetskog vremena

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Dodaj**.

3. Pomerajte se nalevo ili nadesno do vremenske zone, a zatim pritisnite <**Dodaj**>.
4. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite navedene korake 2-3.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarm za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Alarmi**.
2. Izaberite prazno mesto za alarm.
3. Unesite detalje alarma.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Da biste zaustavili alarm

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite <**OK**> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Dremež**> da biste utišali alarm tokom perioda odlaganja.

Da biste deaktivirali alarm

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Alarmi**.
2. Izaberite alarm koji želite da deaktivirate.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Isključeno** i pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje kalkulatora

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mera

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute i merne jedinice.

Podešavanje brojača

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Pritisnite <**Podesi**>.

3. Unesite trajanje odbrojavanja i pritisnite **<OK>**.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite **<OK>** da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite **<Start>** da biste pokrenuli štopericu.
3. Pritisnite **<Snimi>** da biste beležili prolazna vremena.
4. Kad završite, pritisnite **<Stop>**.
5. Pritisnite **<Reset>** da biste izbrisali zabeležena vremena.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Beleška**.
2. Pritisnite **<Kreiraj>**.
3. Unesite tekst beleške, a zatim pritisnite taster za potvrdu.

Upravljanje kalendarom

Da biste promenili prikaz kalendara

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nedeljni prikaz** ili **Prikaži po mesecima**.

Da biste kreirali događaj

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili taster za potvrdu.


Da biste prikazali događaje

1. U režimu „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Aktiviranje funkcije baterijske lampe

Funkcija baterijske lampe vam pomaže da vidite na mračnim mestima pomoću svetla ekrana i pozadinskog svetla koja su podešena na najveću moguću vrednost.

Da biste aktivirali baterijsku lampu, u pasivnom režimu rada ili kada je tastatura zaključana pritisnite taster za upravljanje nagore i držite ga.

Da biste deaktivirali funkciju baterijske lampe, pritisnite <Nazad> ili [].

Rešavanje problema

Kada uključite telefon ili tokom njegovog korišćenja, od vas će biti zatraženo da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Da biste rešili problem, pokušajte sledeće:
Šifra	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, potrebno je da unesete šifru koju ste podesili u telefonu.
PIN kod	Kada telefon koristite prvi put ili kada je omogućena opcija zahtevanja PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija PIN zaključan .
PUK kod	SIM kartica je blokirana zbog toga što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2 kod, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Više informacija potražite od svog provajdera.

Vaš telefon prikazuje obaveštenje „Usluga nedostupna“ ili „Greška mreže“

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili je oslabljen prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pomerite se u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete da pristupate bez pretplate na njih. Za više detalja se obratite provajderu.

Razgovori se prekidaju

Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili je oslabljen prijem signala, možda ćete izgubiti vezu sa mrežom. Pomerite se u drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi nisu povezani

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za broj koji pozivate.

Dolazni pozivi nisu povezani

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Drugi ne mogu da vas čuju dok govorite tokom poziva

- Uverite se da niste pokrili ugrađeni mikrofoni.
- Proverite da li ste približili mikrofoni ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno priključene.

Kvalitet zvuka je loš

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili je oslabljen prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pomerite se u drugo područje i pokušajte ponovo.

Kada pozivate iz kontakata, poziv nije povezan

- Proverite da li ste na listi kontakata sačuvali tačan broj.
- Ukoliko je potrebno, ponovo unesite i sačuvajte broj.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za broj telefona kontakta.

Telefon se oglašava i ikona baterije treperi

Baterija je pri kraju. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite telefon.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon isključuje

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje čistom, mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte koja su lokalna pravila za pravilno odlaganje).

Telefon je vruć kada ga dodirnete

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više rada ili ih koristite duži vremenski period, možda će vaš telefon biti vruć na dodir. Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek telefona, niti na pravilno funkcionisanje.

Pojavljuju se poruke o grešci kada uključujete kameru

Vaš Samsung mobilni telefon mora da ima dovoljno dostupne memorije i jake baterije kako bi se koristile aplikacije kamere. Ako dobijate poruke o grešci kada pokrećete kameru, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete preneti fajlove na računar ili ih obrisati sa telefona.
- Ponovo uključite telefon. Ako i dalje imate problema sa aplikacijom kamere nakon što ste probali ove savete, obratite se Samsung servisnom centru.

Pojavljaju se poruke o grešci kada pokrećete FM radio

Aplikacija FM radija na vašem Samsung mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. Ako niste povezali slušalice, FM radio neće moći da ostvari prijem radio stanica. Da biste koristili FM radio, prvo se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim skenirajte i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako i dalje ne možete da koristite FM radio nakon obavljanja ovih koraka, pokušajte da pristupite željenoj stanici pomoću drugog prijemnika. Ako možete da čujete stanicu sa drugim prijemnikom, možda je vašem telefonu potrebno servisiranje. Obratite se Samsung servisnom centru.

Pojavljaju se poruke o grešci kada otvarate muzičke fajlove

Neki muzički fajlovi možda neće moći da se reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu iz različitih razloga. Ako dobijate poruke o grešci kada otvarate muzičke fajlove na svom telefonu, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete preneti fajlove na računar ili ih obrisati sa telefona.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen DRM pravilima (Digital Rights Management – Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen DRM pravilima, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukovanje datoteke.
- Proverite da li telefon podržava ovaj tip fajla.

Nije pronađen drugi Bluetooth uređaj

- Uverite se da je Bluetooth bežična funkcija aktivirana na vašem telefonu.
- Uverite se da je Bluetooth bežična funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nisu prešli maksimalan Bluetooth opseg (10 metara/30 stopa).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsung servisnom centru.

Ne uspostavlja se veza kada telefon povežete sa računarom

- Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara kompatibilan sa vašim telefonom.
- Uverite se da ste instalirali odgovarajuće upravljačke programe i ažurirali ih na svom računaru.

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



WARNING

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.



Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da li su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili telefona.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Kada koristite telefon, nemojte da ga stežete, lagano pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritisaka na tastere (kao što su šabloni i prediktivni način unosa teksta) i često pravite pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.



CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba nekompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koje je propisalo medicinsko osoblje.

Isključivanje telefona ili onemogućavanje bežičnih funkcija tokom leta

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita telefona i baterija od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0°C/32°F ili iznad 45°C/113°F).
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu da prouzrokuju deformacije telefona i smanje kapacitet punjenja i radni vek telefona i baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte rastavljati telefon jer postoji rizik od strujnog udara.
- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima


Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.



Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

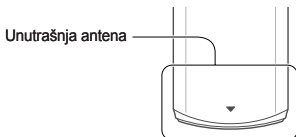

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do oštećenja telefona i poništava njegovu garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

Potvrda o usklađenosti sa standardima za SAR (Specific Absorption Rate – specifični koeficijent apsorpcije)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, specifični koeficijent apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,556 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poledini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)



Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod

i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda



(Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da baterije iz ovog proizvoda na kraju njihovog radnog veka ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Tamo gde su navedeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih koristeći lokalni sistem za besplatno vraćanje baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini delovi sadržaja i neke usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju nezavisnim dobavljačima i zaštićene su zakonima o autorskim pravima, patentima, žigovima i/ili drugoj intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge obezbeđuju se isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nikakav sadržaj ili usluge ne smeju se koristiti na način koji nije odobrio vlasnik sadržaja ili provajder. Ne ograničavajući prethodno navedeno, osim ako je izričito odobreno od strane odgovarajućeg vlasnika sadržaja ili provajdera, pomoću ovog uređaja nikakav sadržaj

ili usluga se ne smeju modifikovati, kopirati, ponovo objavljivati, postavljati na Internet, slati, prenositi, prevoditi, prodavati, koristiti za izradu izvedenih proizvoda, koristiti niti distribuirati koristeći bilo koji način ili sredstvo.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA OBEZBEĐENI SU „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO OBEZBEĐEN SADRŽAJ NITI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, BEZ OBZIRA NA NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE U VEZI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE NITI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE USLED BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA ILI USLED NAČINA NA KOJI STE VI ILI TREĆA STRANA KORISTILI BILO KOJI SADRŽAJ ILI USLUGE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne daje nikakve izjave niti garancije u vezi sa dostupnošću bilo kog sadržaja ili usluge tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge se prenose trećim stranama putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili suspendovanje bilo kog sadržaja ili usluge dostupne putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM Mobile Phone: GT-E2121B

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gorenavedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE0168

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.

(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.11.09 Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije
(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Moguće je da se neki delovi sadržaja ovog uputstva ne slažu sa vašim telefonom što zavisi od softvera u telefonu ili vašeg provajdera usluga.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

